

TRUSTY TOOLS

КОНСТРУКЦИОННЫЕ САМОРЕЗЫ

ДО **6x** БЫСТРЕЕ
МОНТАЖ
ЧЕМ ОБЫЧНЫМИ САМОРЕЗАМИ

В **3x** ЛЕГЧЕ
РАБОТА
ЧЕМ САМОРЕЗАМИ ПОД РИФ

ЦВЕТНОЙ САМОРЕЗ

для фасада и подшивов
RAL7024 RAL8025 RAL9016




**ПОДБИРАЙ
ПРАВИЛЬНО**




КОНСТРУКЦИОННЫЙ КРЕПЕЖ

ДИСТАНЦИОННЫЕ САМОРЕЗЫ
для выравнивания обрешетки при
строительстве и реконструкции
(вместо подвесов)

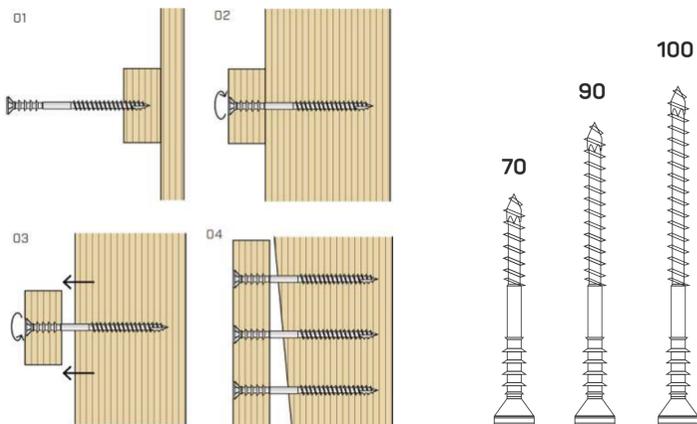


САМОРЕЗЫ ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ
скрытое крепление дерева к дереву

48 мм  доска 20-26мм

58 мм  доска 27-34мм


78 мм  доска 35-50мм

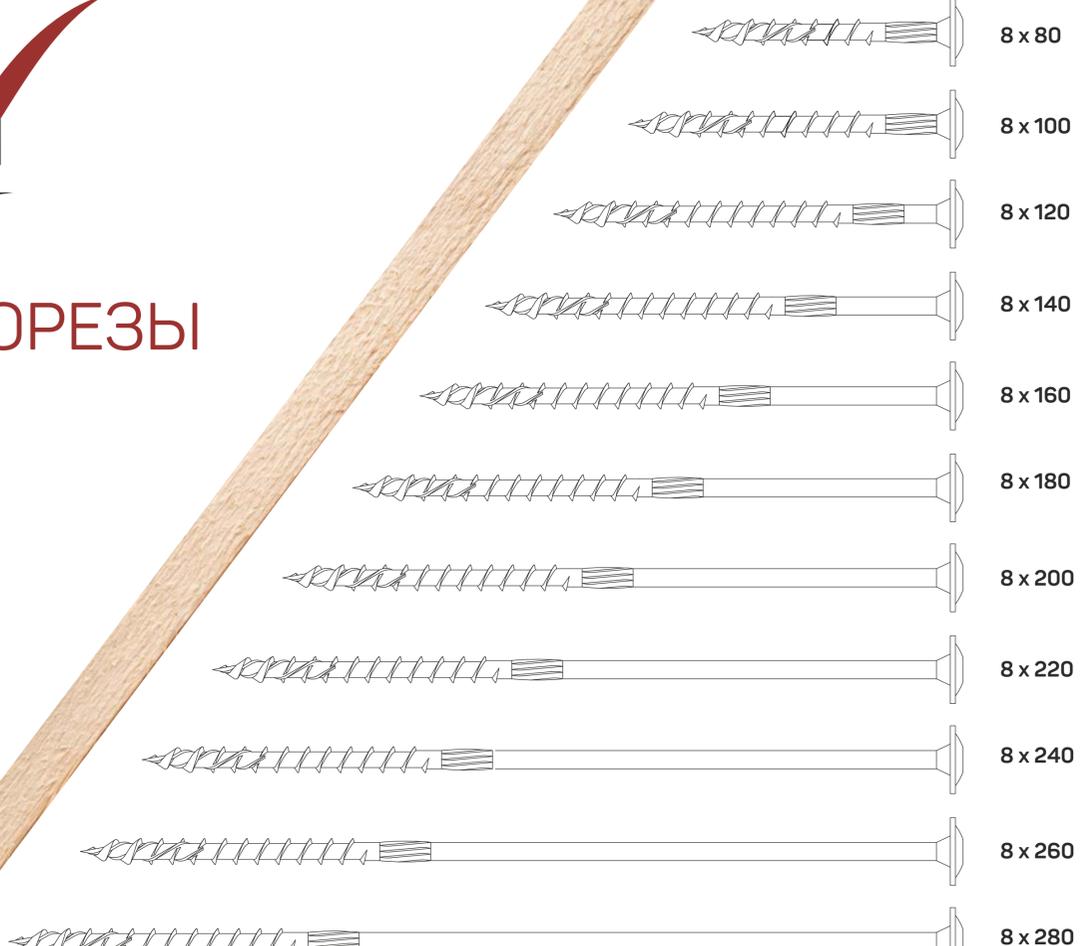


- замена глухарей в оголовках обвязки
- крепление стропил к мауэрлату

КОНСТРУКЦИОННЫЕ САМОРЕЗЫ

- работают без засверливания
- самозенкуется в фанеру и OSB

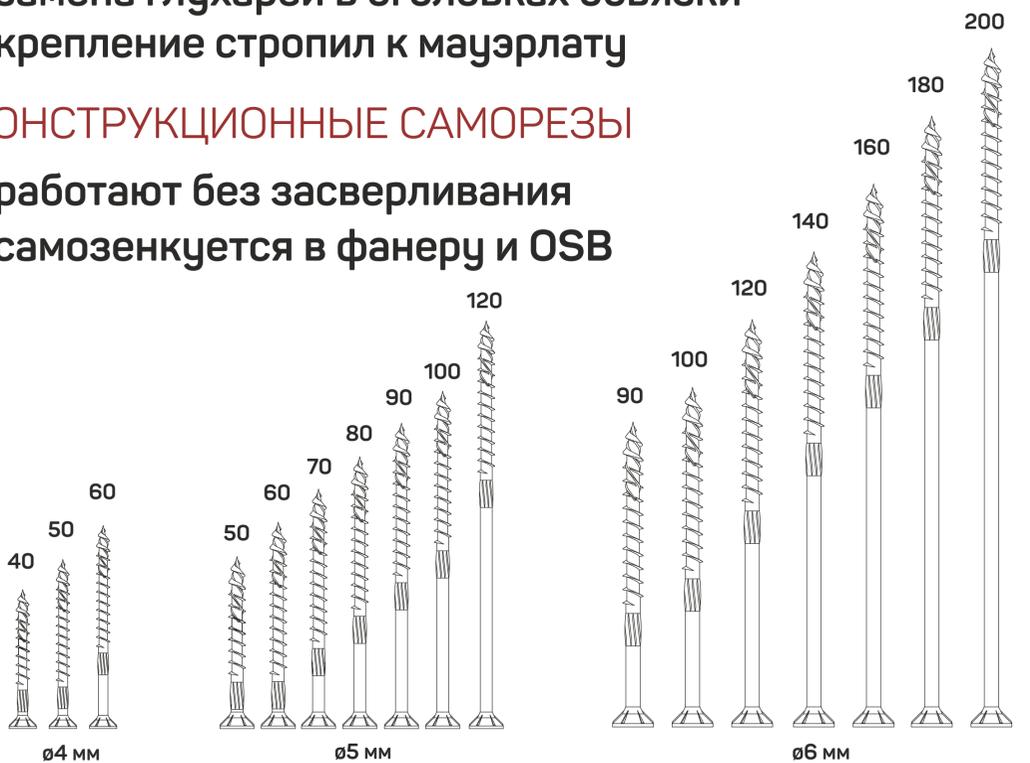

САМОРЕЗЫ ДЛЯ ЦСП, АКВАПАНЕЛИ
монтаж в ЦСП без сверления

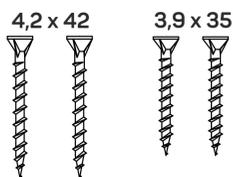

ФЛЮГЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ
крепление доски к металлу
до 5мм без сверления

55 мм  доска 20-35мм

65 мм  доска 26-45мм

75 мм  доска 46-55мм

8 x 65 

- монтаж оголовков к сваям

АНКЕРА-ШУРУПЫ ПО БЕТОНУ

- крепление уголков к бетону

6 x 50 